



## Инструкции за монтаж на обтяжна ролка 531 0402 20

### Производител:

Audi, Skoda, Volkswagen

Двигатели: 2.5 TDI

### Кодове на двигателите:

AFB, AKN, AYM, AKE,  
BAU BDH, BCZ, BDG,  
BFC


LuK AS Артикулни номер: 531 0402 20

OE номер: 059 109 243 D  
059 109 243 J


При работа по ремъка за тайминг се убедете, че обтяжната ролка **531 0402 20**, която е разположена в долния край на задвижващия ремък, е монтирана правилно.



Неправилният монтаж може да доведе до повреда на двигателя при неговата работа!  
Сълюдавайте инструкциите на производителя!

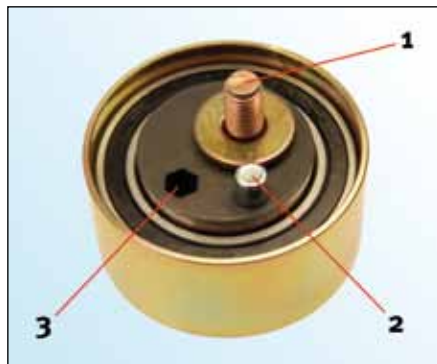

Снимка 1: 531 0402 20 (поглед отзад)

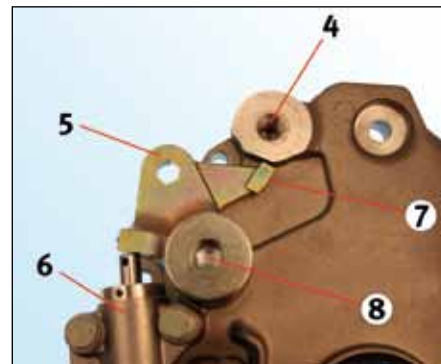

Снимка 2: Крайна плоча на цилиндров блок

### Легенда:

- (1) Болт за обтяжна ролка
- (2) Краен ограничител
- (3) Шестоъгълен отвор
- (4) Резба за фиксиране на обтяжната ролка
- (5) Отклоняващо лостче
- (6) Хидравличен обтегач на ремък
- (7) Контактна повърхност на отклоняващото лостче
- (8) Шарнирна точка на отклоняващото лостче

При монтажа на хидравличния обтегач на ремъка (6) и на обтяжната ролка се уверете, че крайният ограничител (2) на обтяжната ролка е позициониран правилно (виж снимка 3 и снимка 4 на страница 2).

При монтажа крайният ограничител (2) трябва да лежи върху контактната повърхност (7) на отклоняващото лостче (5).

# SERVICE-INFO



Страница 2/2

## Инструкции за монтаж на обтяжна ролка 531 0402 20


### Правилно!

#### Снимка 3:


Крайният ограничител (2) на обтяжната ролка лежи спрямо контактната повърхност (7) на отклоняващото лостче (5).

#### Снимка 4:

Шестоъгълният отвор (3) е позициониран приблизително на прав ъгъл спрямо оста на болта (1) на обтяжната ролка и на шарнирната точка (8) на отклоняващото лостче (5) (виж жълтите линии за ориентация).

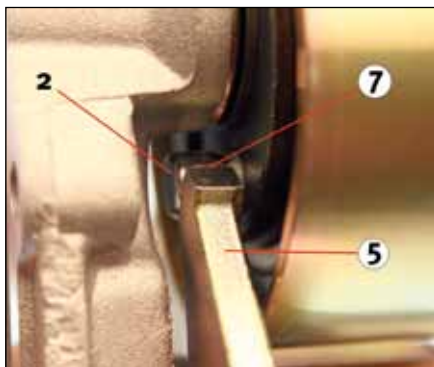

Снимка 3: Правилна монтажна позиция (поглед отзад)

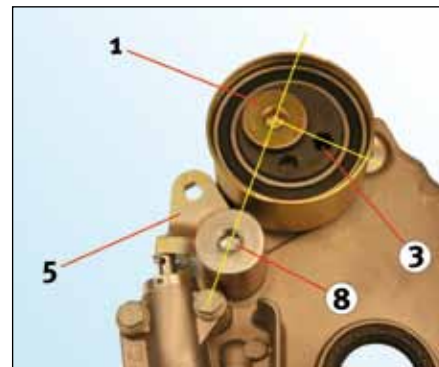

Снимка 4: Правилна монтажна позиция (поглед отпред)


### Неправилно!

#### Снимка 5:


Крайният ограничител (2) на обтяжната ролка лежи върху задната страна на отклоняващото лостче (5).

#### Снимка 6:

Шестоъгълният отвор (3) е позициониран под права линия спрямо осите на болтовете (1), обтяжната ролка и шарнирната точка (8) на отклоняващото лостче (5) (виж жълтите линии за ориентация).

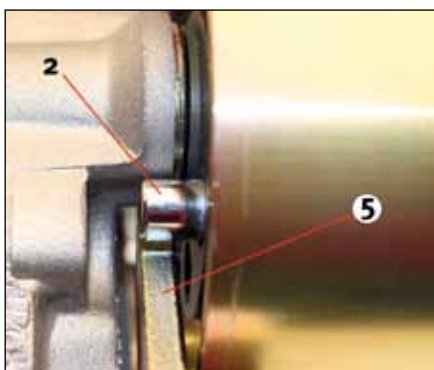

Снимка 5: **Погрешна** монтажна позиция (поглед отзад)

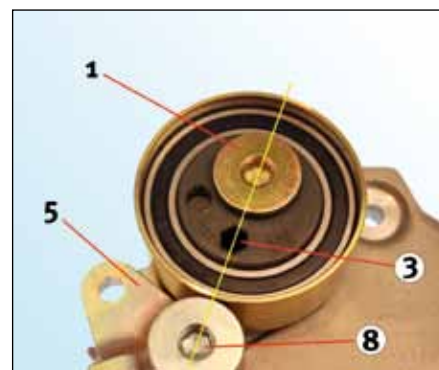

Снимка 6: **Погрешна** монтажна позиция (поглед отпред)



Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Съответните резервни части ще намерите в нашия онлайн каталог на адрес [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) или в RepXpert на адрес [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Състояние към 11.2007  
**INA 0007**

Запазваме си правото за технически промени  
© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket

